auna
multimedia

Microanlage

CD-Player / USB / Aux In / MP3

Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes.
Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um technischen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Um die Gefahr von Stromschlägen zu reduzieren entfernen Sie keine der Abdeckungen. Das Gerät enthält Teile, die dem Benutzer nicht zugänglich sind.

Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

- Die Gerätekennzeichnung befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Dieses Gerät ist nur für Innenräume geeignet. Benutzen Sie es nicht im Freien, in Wohnmobilen oder auf Booten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Stellen Sie auch keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, darauf ab.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschtrögen, auf nassen Untergründen, in der Nähe von Swimmingpools und auch nicht an Orten, an denen es nass ist oder eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall auf dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
- Setzen Sie Batterien nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem aus.
- Benutzen Sie nur Zubehör und Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose wenn es gewittert, stürmt oder Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. So können Sie Schäden vorbeugen.
- Lasen Sie Reparaturen nur von qualifizierten Fachkräften durchführen.
- Eine Reparatur ist dann erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, das heißt wenn Flüssigkeiten darauf ausgelaufen sind, Gegenstände darauf gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallengelassen wurde. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren. Durch Öffnen der Abdeckung setzen Sie sich der Gefahr von Stromschlägen und anderen Verletzungen aus.
- Um der Gefahr von Stromschlägen vorzubeugen, vermeiden Sie eine Überlastung des Stromkreises, der Kabel oder der eingebauten Anschlüsse.
- Schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen an, die der angegeben Spannung des Geräts entsprechen. Die Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung und auf dem Gerät.
- Falls Sie den Netzstecker benutzen um das Gerät auszuschalten, achten Sie darauf, dass der Stecker immer frei zugänglich ist
- Gewährleisten Sie, dass die Spannung der Stromversorgung dem auf diesem Gerät angegebenen Wert entspricht.
- Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose ein.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, knicken Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
- Fassen Sie den Stecker beim Herausziehen an seinem Korpus an.
- Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Steckdose.
- Installieren Sie dieses Gerät so, dass das Netzkabel sofort aus der Steckdose gezogen werden kann, wenn Störungen auftreten.

Achtung: Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät.

Netzadapter

- Der Netzadapter kann mit Wechselstrom von 220 - 240 V betrieben werden.
- Verwenden Sie einen geeigneten Steckeradapter, wenn der Stecker nicht in die Netzsteckdose passt.

Kleine Objekte/Verpackungsteile

(Plastikbeutel, Karton, etc.)

- Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Aufstellung

- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, wasserfeste und hitzebeständige Oberfläche.
- Suchen Sie einen Aufstellort, an dem Kinder nicht an das Gerät gelangen können.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät schnell vom Stromkreis trennen zu können.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf andere Geräte, die heiß werden können. Diese Hitze könnte das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, starker Feuchtigkeit und übermäßigen Erschütterungen aus.

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberfläche

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein.

Erste Inbetriebnahme

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Gerät.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene Fläche ohne direkte Sonnenstrahlung und fern von anderen Wärmequellen (z.B. Ofen, Herd oder Heizung). Lassen Sie an allen Seiten mindestens 10cm Abstand zwischen Gerät und Wänden oder anderen Gegenständen.
- Stellen Sie sicher, dass der Stromstecker jederzeit zu erreichen ist und im Notfall sofort vom Stromnetz abgetrennt werden kann.

Bedienelemente

1) CD-Fach
2) Timer
3) ID3
4) Lautstärke -
5) Power / Standby
6) Funktionswahl
7) Standby-LED
8) Infrarot-Sensor
9) Preset EQ
10) Lautstärke +
11) Sleep
12) Display
13) Memory / Uhr-Einstellung
14) Ordner aufwärts / Pre-Up ▲
15) ⏭
16) Kopfhörer-Anschluss
17) ⏯ / Scan
18) ■ / Enter
19) CD-Fach Öffnen/Schließen
20) Play Mode / Info
21) ⏮
22) USB-Anschluss
23) Antenne
24) Netzteil-Anschluss
25) AUX-IN Buchse
26) Lautsprecher-Buchsen (L/R)
27) Netzteil
28) Stecker

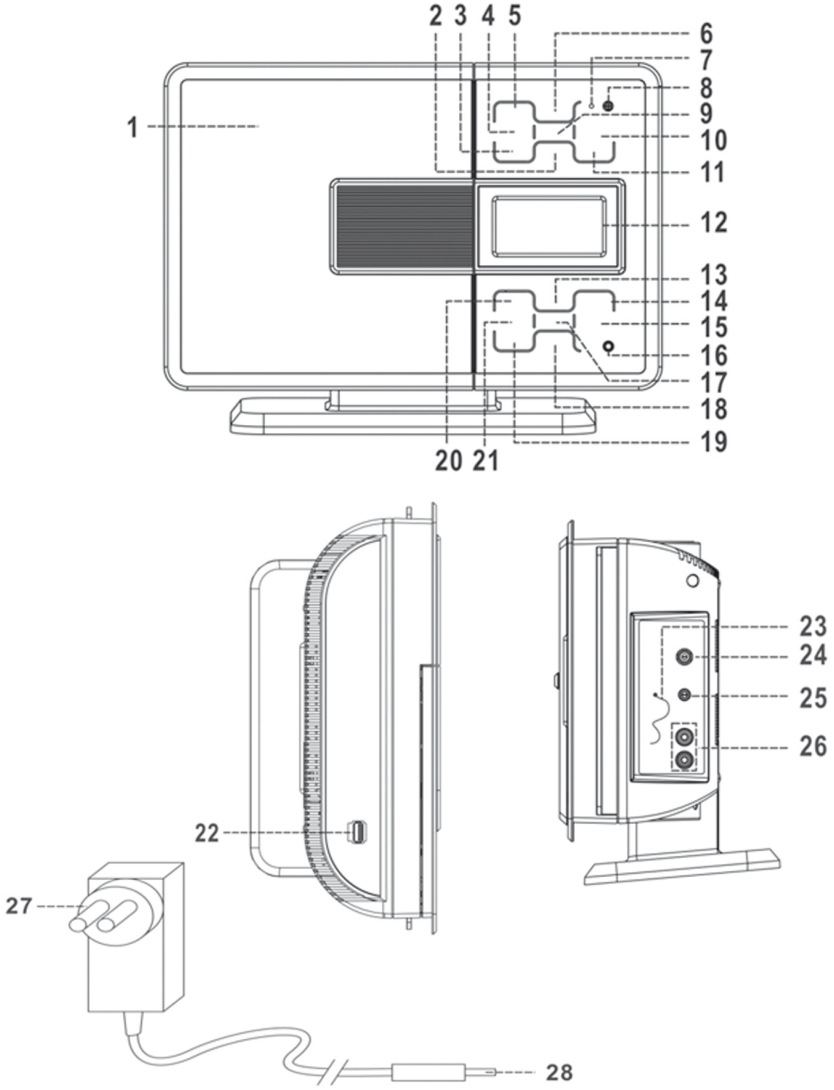

Fernbedienung:

1) **On / Standby**
2) ⏭ / ⏮
3) **+10 / - 10** 10 Tracks weiter/zurück skippen
4) ▼ Ordner/Preset weiter scrollen
5) **ID3** Im CD-/MP3-/USB-Modus: Anzeige der Track-Informationen
6) **Volume +/-**
7) **Function** Funktionswahl (CD / Radio / USB / AUX)
8) **Sleep** Aktivieren des Sleep-Modus
9) ⏯ / Scan Play/Pause. Im DAB-Modus: Auto Scan starten
10) ■ / Enter Stop. Im Radio-Modus: Stereo/Mono wählen bzw. Speicherplatz wählen
11) ▲ Ordner/Preset weiter scrollen
12) **Memory/clk-adj** Im CD-Modus: Programmier-Funktion
Im Radio-Modus: Preset-Modus aktivieren
Im Standby-Modus: Uhr stellen
13) **Play Mode/Info** Im CD/MP3-Modus: Repeat- und Random-Funktionen; im DAB/FM-Modus: Sender-Informationen
14) **Timer** Timer-Funktion einstellen
15) **Preset EQ** EQ-Voreinstellungen

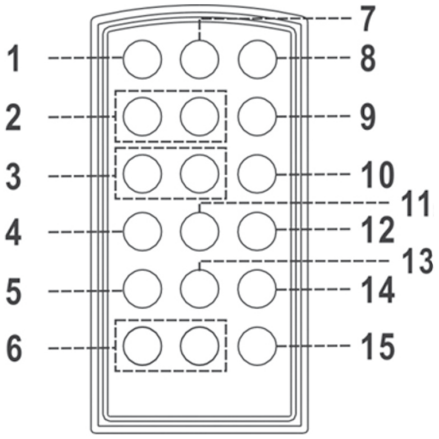

Installation und Inbetriebnahme

Aufstellung:

Befestigen Sie die mitgelieferten Stative wie in der Abbildung mit dem Gerät und den Lautsprechern.
Fixieren Sie die Stative mit den Schrauben.

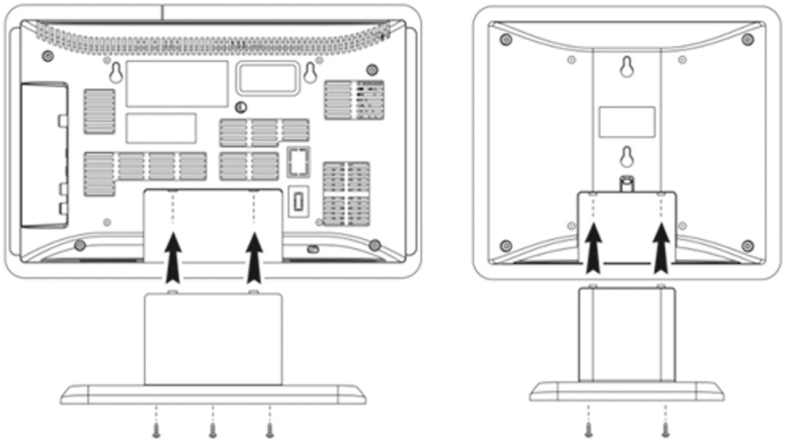

Wandmontage:

- Nehmen Sie die Stative vom Hauptgerät und den Lautsprechern ab.
- Nutzen Sie die mitgelieferte Bohrschablone, um die Bohrlöcher anzuzeichnen.
- Bohren Sie 1/4"-Löcher (~6mm) und nutzen Sie die mitgelieferten Kunststoff-Dübel.
- Drehen Sie die mitgelieferten Schrauben so weit hinein, dass die Köpfe circa 4mm hervorstehen.
- Hängen Sie das Hauptgerät sowie die Lautsprecher ein, wie in folgender Abbildung zu sehen.

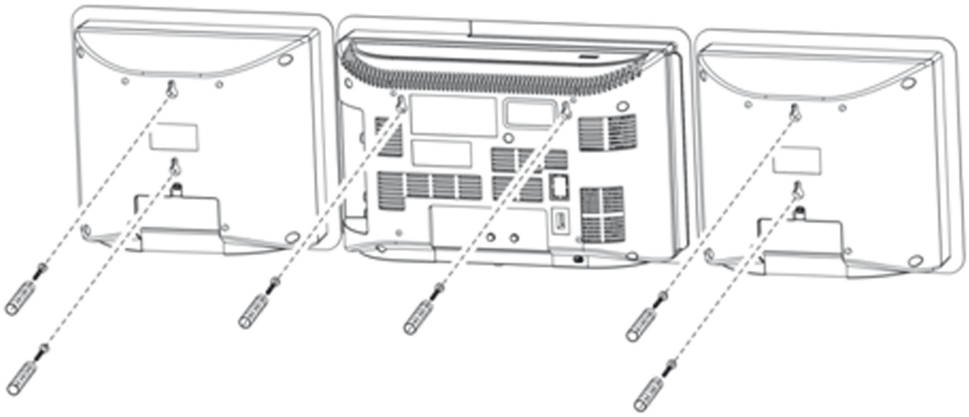

Inbetriebnahme

- Verbinden Sie den Netzadapter mit einer Steckdose sowie mit dem Netzteil-Anschluss am Gerät (24).
- Verbinden Sie die Lautsprecherkabel mit den Lautsprecher-Buchsen an der Gerät-Seite (26).
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf On/Standby (5) drücken.

Einstellen der Uhrzeit

- Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.
- Nach Druck auf Mem/Clk-Adj (13), blinkt die Schrift „24Hour" auf dem Display. Nutzen Sie die Pfeiltasten ⏮ / ⏭ , um das Uhrzeitformat zwischen 24-Stunden und 12-Stunden umzuschalten.
- Drücken Sie nochmals Mem/Clk-Adj und stellen Sie die Stunde mit den Pfeiltasten ein. Anschließend bestätigen Sie wiederum mit Mem/Clk-Adj und wiederholen die Prozedur für die Minuten.
- Ein weiteres Mal Mem/Clk-Adj speichert die eingestellte Uhrzeit.

FM- und DAB-Radio

FM-Radio

- Schalten Sie das Gerät ein und schalten Sie mit der Funktions-Taste (14) in den Radio-Modus.
- Nutzen Sie die Pfeiltasten ⏮ und ⏭ , um den gewünschten Sender einzustellen. Halten Sie die Pfeiltasten gedrückt, beginnt das Radio einen automatischen Sendersuchlauf in die jeweilige Richtung und stoppt diesen, sobald ein Sender mit genügend starkem Signal gefunden wird.
- Wird ein RDS-Signal empfangen, stellt sich die interne Uhr automatisch danach.
- Der FM-Modus ist werksseitig auf „Auto" gestellt. Das bedeutet, dass standardmäßig ein Stereo-Signal abgespielt wird, sobald eines empfangen wird. Sind Stereo-Signale jedoch schwach und rauschen, mag es Sinn machen, mit dem Enter-Button (18) auf Mono-Wiedergabe umzuschalten.

Hinweise:

- Das Gerät hat eine eingebaute Antenne. Entrollen Sie diese vollständig und suchen Sie den Winkel, der den bestmöglichen Empfang bietet.
- RDS (Radio Data System) zeigt – sobald empfangen – Informationen auf dem Display an, die vom jeweiligen Sender bereitgestellt werden. Über die Taste Play Mode/Info (20) lassen sich anzeigen: Radio Text -> Sender Typ -> Signalstärke -> Frequenz -> Mono/Stereo

DAB-Radio

- Schalten Sie das Gerät ein und mit der Funktions-Taste (14) in den DAB-Modus.
- Das Gerät führt beim ersten Mal automatisch einen vollständigen Sendersuchlauf aus. Drücken Sie ⏯ , um einen neuerlichen Suchlauf in der Spane von 11b – 12d durchzuführen.
- Wählen Sie den gewünschten Sender schließlich mit den Pfeiltasten aus.
- Nutzen Sie die Play Mode/Info-Taste (20), um weiterführende Informationen zum laufenden Programm zu erhalten (mehrmaliges Drücken zeigt z.B. an: Musik-Informationen -> Frequenz -> Übertragungsrate -> Programm-Typ).

Senderspeicher (Sie können bis zu 40 Radio-Sender abspeichern (20 FM, 20 DAB))

- Schalten Sie in den FM- bzw. DAB-Modus.
- Suchen Sie den gewünschten Sender.
- Halten Sie Mem/Clk-Adj (13) gedrückt, um zu den Speicher-Funktionen zu gelangen.
- Drücken Sie ▲ , um die gewünschte Speicherposition zu finden.
- Bestätigen Sie das Speichern mit Mem/Clk-Adj.
- Wiederholen Sie die Prozedur, um andere Sender zu speichern.
- Zum Aufrufen gespeicherter Sender drücken Sie Mem/Clk-Adj, um in den Speicher-Modus zu gelangen.
- Suchen Sie den gewünschten Senderspeicher mit ▲ .
- Wählen Sie den Sender mittels Druck auf Enter (18)

Reset

Um das Gerät in den Werkszustand zurückzusetzen, halten Sie Mode/Info (12) für einige Sekunden

CD-Player

- Wählen Sie den CD-Modus mit dem Funktions-Wahlschalter (6) aus.
- Drücken Sie den Open/Close-Button (19), um das CD-Fach zu öffnen.
- Legen Sie eine CD ein und schließen Sie das Fach wieder.
- Das Display zeigt nach einem kurzen Suchlauf die Gesamtanzahl der vorhandenen Titel sowie die Gesamtspielzeit an und beginnt die eingelegte CD automatisch abzuspielen.
- Nutzen Sie bei gewöhnlichen Musik-CDs die gewohnten Tasten ▶II und ■ zum Starten und Stoppen/Pausieren des Abspielens bzw. ⏭ und ⏮, um zwischen den Titeln hin- und zurückzuschalten oder vor- bzw. zurückzuspulen (gedrückt halten).

• Repeat/Random-Modus:

Drücken Sie Play/Mode (20) mehrfach, um die Modi Repeat1 (wiederholt den aktuellen Titel), Repeat All (Wiederholt die gesamte CD), Repeat Folder (nur bei MP3-CDs: wiederholt den aktuellen Ordner) und Random (Zufallsmodus) zu wechseln

• Playlist-Programmierung:

Sie können im CD/USB-Modus bis zu 20 Titel in eine gewünschte Abspiel-Reihenfolge bringen. Stoppen Sie dazu zunächst das Abspielen.

- Drücken Sie Mem/Clk-Adj (13). Auf dem Display wird „MEM" angezeigt.
- Wählen Sie den gewünschten Titel mit den Pfeiltasten.
- Drücken Sie nochmals Mem/Clk-Adj (13), um den gewählten Track zu speichern.
- Wiederholen Sie die vorigen zwei Schritte, um weitere Tracks einzufügen.
- Drücken Sie schließlich ▶II , um den Datenträger in der eingestellten Order abzuspielen.
- Um die Programmierung zu beenden ohne zu speichern, drücken Sie ■ .
- Der Programmiermodus wird automatisch beendet, wenn nach 10 Sekunden keine weitere Eingabe erfolgt.

MP3-CDs:

- Bei MP3-CDs zeigt das Display nach dem initialen Suchlauf die Gesamtzahl von Tracks und Alben an. Dann beginnt das Gerät automatisch mit dem Abspielen.
- Nutzen Sie ▲ und ▼ am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den gewünschten Ordner zu wählen und die Pfeiltasten ⏭ und ⏮ für die Navigation.
- Drücken Sie den ID3-Knopf (3) mehrfach, um auf ID3-Tags der MP3-Dateien zu haben. Im Display werden nacheinander angezeigt (wenn vorhanden): Dateiname – Albumname – Songtitel – Interpret.

Hinweise:

- Ist kein ID3-Tag vorhanden, bleibt das Display leer.
- Es werden nur Englische bzw. Arabische Buchstaben und Ziffern erkannt und angezeigt.
- Die abspielbaren MP3-Formate sind 32 ¬~ 320kbps bei 32, 44.1 oder 48kHz.
- Je nach Qualität und Aufnahmedichte des Mediums kann das Auslesen einen Moment dauern.

USB-Anschluss

Das Gerät kann über den USB-Anschluss MP3-Dateien von USB-Sticks, und Festplatten oder von MP3-Playern auslesen und abspielen.

- Schalten Sie zunächst in den Standby- oder anderen (außer USB-) Modus.
- Schließen Sie einen USB-Datenträger bzw. MP3-Player an. Achten Sie auf die richtige Einsteck richtung um Schäden zu vermeiden.
- Schalten Sie mit dem Funktions-Wahlschalter (6) in den USB-Modus ( ).
- Die Navigation und Steuerung funktioniert analog zu der Vorgehensweise im CD- und MP3-Modus.

AUX-Anschluss

Verbinden Sie andere Audio-Geräte (zum Beispiel portable CD-Player, Mobiltelefone etc.) mit dem Gerät. Dazu benötigen Sie ein Audio-Kabel mit Stereo-Cinch-Steckern und einem 3,5-mm-Klinke Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten).

Schalten Sie mit dem Funktions-Wahlschalter (6) in den AUX-IN-Modus und steuern Sie die Musikwiedergabe über Ihren portablen Player.

Weitere Funktionen

Sleep-Timer

Drücken Sie Sleep (11) mehrfach, um den Sleep-Timer zu aktivieren und die gewünschte Einschlaf-Zeit (von 90 Minuten in 10-Minuten-Schritten abwärts) einzustellen. zzz wird auf dem Display angezeigt. Ein weiterer Druck auf Sleep (11) schaltet den Sleep-Timer wieder aus („Sleep off" wird angezeigt).

Timer

Die Timer-Funktion ermöglicht, dass sich das Gerät zu einer gewünschten Uhrzeit automatisch einschaltet und Sie im CD-, Radio-, DAB- oder USB-Modus aufweckt.

- Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.
- Halten Sie Timer (2) gedrückt, um zu den Einstellungen zu gelangen. Das Display zeigt das Timer-Icon und bei der angezeigten Uhrzeit blinkt die Stunden-Anzeige.

On-Timer

- Stellen Sie die Stunden mit ⏭ und ⏮ ein.
- Drücken Sie dann Timer (2), um die Stunden zu speichern und die Minuten einzustellen. Verfahren Sie hierbei ebenso.
- Speichern Sie die eingestellte (Weck-)Uhrzeit mit erneutem Druck auf Timer (2).

Off-Timer

Als nächstes wird „Timer Off" auf dem Display angezeigt – verfahren Sie nach demselben Schema wie eben, um eine Zeit einzustellen, nach der der Wecker sich automatisch wieder ausschaltet.

Mode

Verwenden Sie abschließend die Pfeiltasten ⏭ und ⏮, um den Modus (CD, FM, DAB oder USB) einzustellen, in dem das Gerät zur gewählten Uhrzeit starten soll. Speichern Sie Ihre Wahl mit Timer (2) und vervollständigen Sie die Einstellung mit der gewünschten (Weck-)Lautstärke per Pfeiltasten. Speichern Sie schließlich mit erneutem Druck auf die Timer-Taste (2).

Hinweise:

- Wenn in der Gewählten Musikquelle kein Medium eingelegt ist, schaltet das Gerät automatisch in den FM-Radio-Modus und spielt den zuletzt gehörten Sender. Auch wenn der Radio-Modus gewählt wurde, wird der zuletzt gehörte Sender aufgerufen.
- Zum Aktivieren/Deaktivieren der Timer-Funktion drücken Sie jeweils kurz die Timer-Taste (2).
- Die Timer-Einstellung wird automatisch beendet, wenn seit der letzten Eingabe mehr als 4 Sekunden vergangen sind.
- Während der „Wecker" läuft, schalten Sie das Gerät mit On/Standby (5) ab.

Preset EQ

Durch mehrfachen Druck auf Preset EQ (9) können Sie eine gewünschte Klangformung auswählen. Die Sequenz ist Flat -> Classics -> Rock -> Pop -> Jazz -> EQ Aus und hält entsprechende Equalizer-Voreinstellungen für diese Musikstile bereit.

Hinweise zur Entsorgung

Elektroaltgeräte

Befindet sich die obige Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll.
Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung

Der Hersteller dieses Produktes ist die **CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.**

CE

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin, Germany

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all instructions before using.
2. Before connecting the device to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance (underside the device) corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the device.
3. Do not let the cord hang over edge of table counter or touch hot surface.
4. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
5. To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or device in water or other liquids.
6. To avoid all risk of electrocution, do not open the cover. Repairs to this appliance should only be carried out by qualified persons.
7. If liquid penetrates inside the cover, unplug the appliance and have it checked by a qualified technician before it is used again.
8. Do not place the appliance in full sunlight, close to heating equipment or any heat source, or in a location subjected to excessive dust or mechanical shocks.
9. Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate climates.
10. Do not place any object that produces heat (candle, ash tray, etc.) close to the appliance.
11. Place the appliance on a surface that is flat, rigid and stable.
12. Install the appliance in a location with sufficient ventilation to avoid internal overheating. Avoid restricted spaces such as bookcases, cabinets, etc.
13. Do not obstruct the appliance‘s ventilation openings. Do not install the appliance on a soft surface, such as a carpet or blanket that might block the ventilation openings.
14. Disconnect the appliance from the power source if it is not going to be used for a long time, if there is a thunderstorm or if it isn‘t working properly.
15. The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
18. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
19. The appliance is not a toy. Do not let the children play it. Never let children insert foreign objects into the appliance.
20. Do not use the appliance for other than intended use. This appliance has been designed solely for domestic use; the manufacturer‘s liability shall not be engaged in the event of any professional use, by any misuse or by any use not complying with the operating instructions.

21. **Save these instructions.**

ELECTRICAL INFORMATION

- Use this appliance only with the supplied AC Adaptor.
- Using non-approved power supplies will void the warranty.
- Mains Supply: The mains operating voltage of this unit is marked on a rating plate on the AC adaptor.

The means of disconnecting this appliance from the mains supply is the mains plug/AC adaptor. This should be unobstructed and readily operable at all times.

Controls

1) CD door
2) Timer button
3) ID3 button
4) Volume -
5) Power / Standby
6) Function button
7) Standby-LED
8) Remote sensor
9) Preset EQ button
10) Volume +
11) Sleep
12) Display
13) Memory / Clock-Adjust button
14) Folder Up / Pre-Up ▲
15) ⏭
16) Headphone jack
17) ⏯ / Scan
18) ■ / Enter
19) CD door open/close
20) Play Mode / Info
21) ⏮
22) USB socket
23) Antenna
24) DC jack
25) AUX-IN jack
26) Speaker jacks (L/R)
27) AS/DC adaptor
28) DC plug

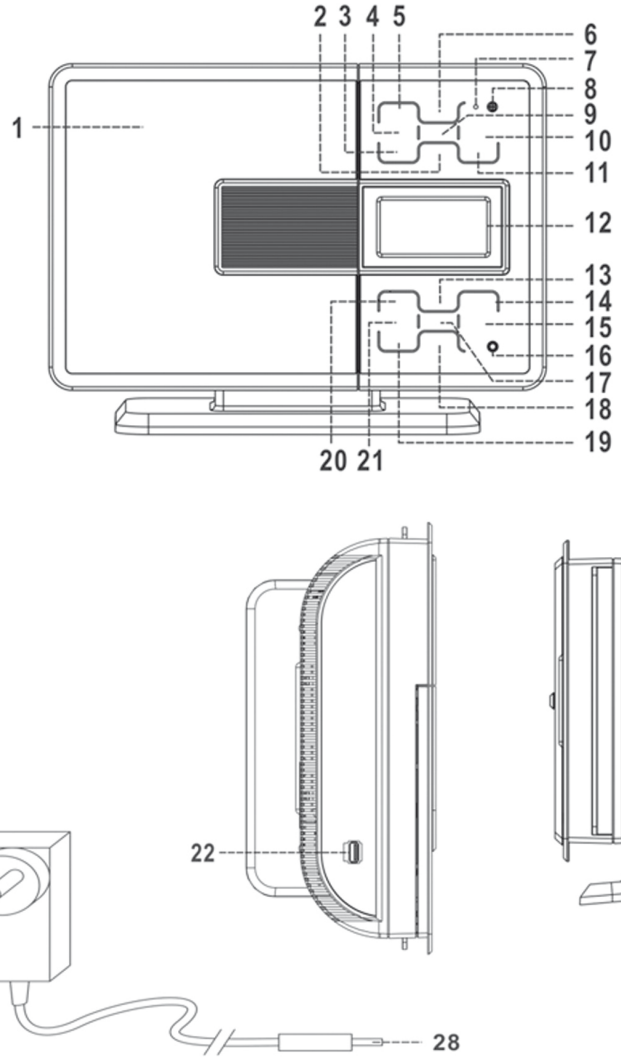

Remote control:

1) **On / Standby**
2) ⏭ / ⏮
3) **+10 / - 10** Skip 10 Tracks +/-
4) ▼ Folder/Preset scroll down
5) **ID3** In CD-/MP3-/USB-Mode: Display track information
6) **Volume +/-**
7) **Function** Choose the function (CD/Radio/USB/ AUX)
8) **Sleep** Activate and set Sleep-Mode
9) ⏯ / Scan Play/Pause. In DAB-Mode: start Auto Scan
10) ■ / Enter Stop. In Radio-Mode: switch Stereo/Mono or choose preset
11) ▲ Folder/Preset scroll up
12) **Memory/clk-adj** In CD-Mode: playlist programming mode
In Radio-Mode: activate Preset-Mode
In Standby-Mode: set time
13) **Play Mode/Info** In CD/MP3-Mode: Repeat- and Random-Functions; in DAB/FM-Mode: display program information
14) **Timer** Set timer

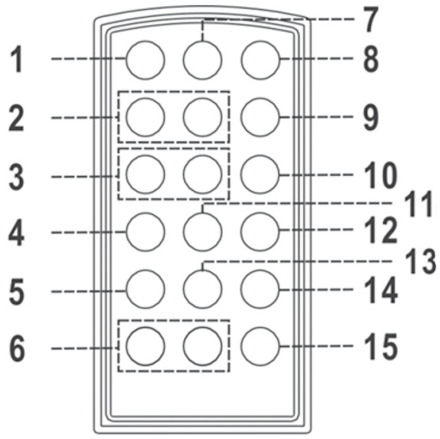

Installation

For table top use

Inset the stand to the main unit and speaker box refer to the picture

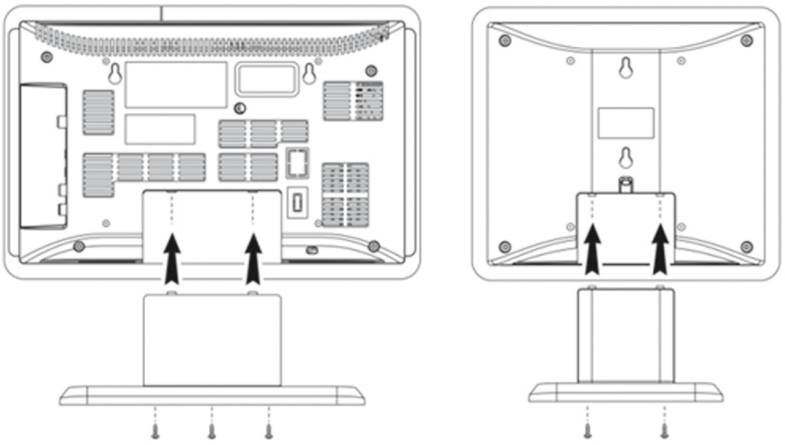

For wall mounting

- Detach the speakers and the stand.
- Use the drill template supplied with the unit to make marks on the wall.
- Drill 1/4” holes on the marks.
- Insert the plastic anchor supplied with unit it is flush with the wall.
- Insert the screw and tighten the screw 4mm away from the wall. Hang the main unit and speakers to the screw as indicated below:

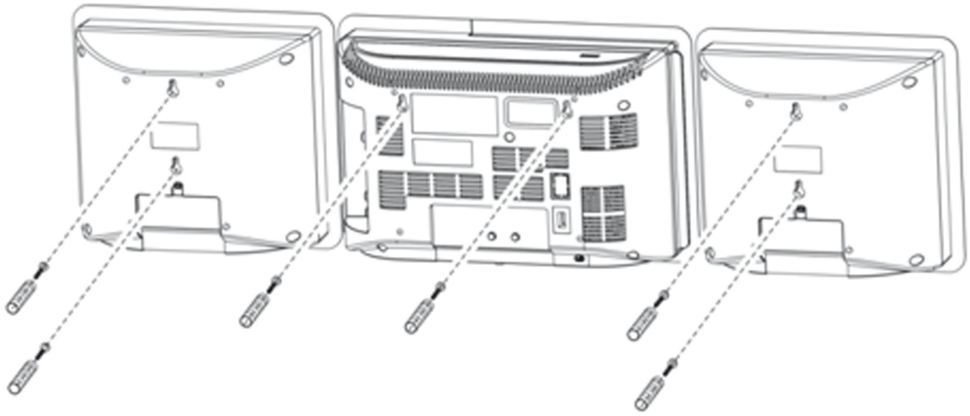

Connection

- Connect the DC plug (28) to the DC in jack (24) of the unit then plug the AC/DC adaptor (27) to the AC outlet.
- When you first plug the unit into the mains, the unit will go into standby mode and the standby LED indicator (7) will light up.
- Connect the speaker wire to the speaker jack (26) located on the side of unit.
- Turn on the unit by on/standard button (5), if the LCD display (12) is on with backlighting, it means the power supply is normal. Now your system is ready to play the music.

Setting the clock

- Set unit in standby mode.
- Press the "Mem/clk-adj" button (13), the "24Hour" will flash on LCD display (12), press the Skip down ⏮ (21) or Skip up ⏭ (15) button to set the clock format(12 or 24hr).
- Press the "Mem/clk-adj" button (13), the hour digit will flash on LCD display (12) Press the Skip down ⏮ (21) or Skip up ⏭ (15) button to set the correct hour. Press the "Mem/clk-adj" button (13) to store the hour then minute digit will flash.
- Press the Skip down ⏮ (21) or Skip up ⏭ (15) button to set the correct minutes.
- Press "Mem/clk-adj" button (13) to store the correct hour.

The pre-set time will be reset completely when disconnecting the main power supply.
We recommended switching the system into standby mode for convenient usage.

FM and DAB

Manual tuning

- Turn on the unit by On/Standby button (7) & then press the Function button (14) to select " FM" mode.
- Press the Skip down ⏮ (21) or Skip up ⏭ (15) button to tune your desired station.
- Adjust volume up/down button (10/4) for the desired volume level.

Auto tuning

- Set the unit to FM mode.
- Press and hold the Skip down ⏮ (21) or Skip up ⏭ (15) button unit will start to scan until radio station received. If the radio data system (RDS) broadcasting signal received, the unit will set the actual time automatically.
- Adjust volume knob (4/10) for the desired volume level

FM & FM-stereo reception

- The unit will default the FM mode at auto status. Thus, if FM stereo signal received then will get the stereo sound automatically. When stereo signals are weak and noisy. It is preferable to change the FM mode to mono by enter button (18).
- Check the FM receiving mode by press enter button (18).

Hints for best reception: The receiver has a build-in FM wire antenna (23). Extended the rod antenna totally and rotate to proper angle for the best reception.

Radio data system (RDS): This is the features to display the information which released from the radio broadcast and will showed on LCD display step by step as below by pressing the Play mode/Info (20) continuously. Radio text › program type › signal strength › frequency › mono/stereo

Digital audio broadcasting (DAB) radio:

- Set the unit to DAB mode by press Function button (5).
- The system will scan full range automatically or press the Play/pause ⏯ /Scan button (22) once, unit will start to full scan from range 11b-12d one time. Press Skip down ⏮ (21) or Skip up ⏭ (15) button to select your desired DAB channel.
- Press the Play mode/Info button (20 continuously to check the below info released by DAB. Group name › frequency › transfer rate › signal strength › scrolling text › program type
- Adjust volume knob (4/10) for the desired volume level.

Preset stations (You can store up to total of 40 radio stations in the memory (20-FM/20-DAB)

- Set to FM/DAB mode
- Turn to the desired radio station by manual or auto tuning method.
- Press and hold the Mem/Clk-Adj button (13) to enable memory state.
- Press Pre-up button (14) to select the desired station memory for storage.
- Press Mem/Clk-Adj button (13) again to confirm the setting.
- Repeat step 2 to 5 to store other stations.

To recall saved stations:

- Press the Mem/Clk-Adj button (13) once to enable recall state
- Press Pre-up button (14) to select the desired memory station.
- Press Enter button (18) to confirm the recall memory station.

System reset

If the unit out of control after wrong operation or would like to erase all the preset station simply, you can reset the system as below step.

- Press and hold the Play mode/Info button (20) few second, LCD display (12) will appear "Press Enter key to Reset".
- Press the Enter button (18) to confirm reset then the unit will start to reset and all the information will be erased.

CD Player

- Press function button (6) to select CD mode,
- Press CD door open/close button (19) to open the CD door.
- Place a CD with the printed side facing up inside the tray & then close the CD door
- While focus search is performing, the LCD display (12) will show the total number of tracks & total playing time. Then, the unit will start to automatically.
- Adjust volume up/down button (4/10) to the desired volume level.
- Use the buttons ▶II and ■ to play / pause / stop the music and use ⏭ and ⏮ to skip tracks or fast fwd / rewind tracks.

- **Repeat/Random**
  Press Play/Mode (20) repeatedly to switch through modes Repeat1 (repeats recent track), Repeat All (repeats whole CD), Repeat Folder (only in MP3 mode: repeats the folder) and Random (random mode).

- **Playlist/Programming**
  Up to 20 tracks can be programmed for disc to play in any order. Before use, be sure to press ■ (18).

- Set cd mode and stop the cd playback.
- Press Mem/Clk-Adj (13) and "Mem" will appear on the display.
- Select a desired track by pressing ⏭ or ⏮ .
- Press Mem/Clk-Adj " button (13) to store the track into memory.
- Repeat steps 3 and 4 to enter additional tracks into the memory if necessary.
- When all the desired tracks have been programmed, press ▶II (17) to play the disc in assigned order.
- Press ■ (18) to clear all stored memory.

Note: The programming mode will automatically stop if no button is being pressed in a period of about 10 seconds after pressing the "mem/clk-adj " button.

MP3 CDs:

- Use ▲ and ▼ (folder up/down) on the unit or on the remote control, as well as ⏭ and ⏮ for navigating through your music library.
- Use the ID3 button to display ID3-Tags if attached to the files. If no ID3 info is given, the display stays empty.

Please note:

- Only English / Arabic characters and numbers can be displayed.
- MP3 files must be 32 ¬~ 320kbps at 32, 44.1 or 48kHz.
- Depending on the quality of the medium as well as on the density of recording the initial read can take a moment (longer than it takes for a regular audio CD).

USB

Connecting

The system is able to decode and playback all mp3 file which stored in the memory media with USB connecting port.

- Set the system to standby mode first or other function except USB mode.
- Plug-in the USB pen-drive with the face up & make sure it going into completely. Connecting the USB upside down or backwards could damage the audio system or the storage media (USB thumb drive). Make sure the direction is correct.
- Set function button (6) to (USB) mode.
- The system will start reading the storage media automatically after connecting, and LCD display (12) will show the total number of mp3 files being detected.
- Repeat the same playback procedure as playing CD/MP3 disc as above.

Remarks

- The system can detect and read the file under MP3 format only at USB/ mode but not other music file format.
- If connect the system to MP3 player via the USB socket, due to variances in MP3 encoding format, some MP3 player may not be able to play via the USB socket. This is not a malfunction of the system.
- USB port does not support connection with USB extension cable and is not designed for communication with computer directly

Other Features

Sleep function

- Press " sleep " button (11) "Sleep-90 " will shown on the LCD display (12).
- Keep pressing the button to adjust the sleep timer in the order of 90 > 80 > 70 >….10 minutes respectively and sleep icon " zZZ" will indicate on LCD.
- System will stop and go to standby mode automatically after running the selected time.
- To cancel the sleep mode, press "Sleep " button until "Sleep-off' displayed and the " zZZ " indicator disappear on LCD display.

Timer setting
This function allows the system to turn on automatically and wake you up CD, tuner/DAB or USB/SD mode. Set the system at standby mode, then press and hold the " Timer " key to enter the Timer setting mode, LCD will show Timer On and time icon " ", Moreover, the timer clock will flash the hour digit, means the unit already enter timer setting mode.

On time setting: Use ⏭ and ⏮ to set the hour. Then press Sleep button (2) to store the timer starting hour, minute digit will flash, press ⏭ and ⏮ to set the minute. Then press Timer button (2) to store the timer.

Off time setting: After above step, the LCD will show "Timer Off" and hour digit flashing. Repeat the time setting to set the alarm-off time.

Mode: Use ⏭ and ⏮ then to select the timer mode (CD, DAB, FM or USB). Then press Timer button (2) to store the timer mode. Use finally ⏭ and ⏮ again to set the timer volume level and press Timer button (2) to complete the timer setting.

Use the timer button to activate and deactivate the timer.

Remarks
- If there is no music source being detected (CD or USB) when the preset time is reached, system will default to " Tuner "function for wake up mode automatically. The system will preset at the latest radio frequency being listened before switching off
- For tuner wake up, the system will preset at the latest radio frequency being listened before switching off.
- There are about 4 seconds for alarm setting mode, this system will return to normal mode automatically if no keys being pressed in this time frame.
- During the alarm on mode, press the " On/standby " button (5) will switch off the system.

Pre-set EQ function
This unit provides 4 differences sound mode to enhance your listening experience. You can select the desired effect by pressing the Preset EQ button (9) repeatedly at following sequence:

Flat › Classics › Rock › Pop › Jazz

Environment Concerns

According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
For more detailled information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity

Producer: **CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.**

This product is conform to the following European Directives:

CE

2004/108/EC (EMC)
2011/65/EU (RoHS)

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin, Germany